

1 ANI-C

Bedienteil zur FRIGOLINK-ANIMUS-Plattform



Abb. 1: Frontansicht

1.1 Merkmale

- Bedienteil zum Einsatz in die FRIGOLINK-ANIMUS-Plattform für das Wurm G4-Bedienkonzept
- Benutzeroberfläche mit Einfingerbedienung
- Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, Klartext und 6 beleuchteten Bedientasten und 1 Info-Taste
- Stromversorgung über FRIGOLINK-ANIMUS-Plattform

HINWEIS

- Eine detaillierte Beschreibung der Anzeige- und Bedienelemente finden Sie im Kapitel *Bedienung* des Produkthandbuchs zu Ihrer ANIMUS-Anwendung.



1.2 Sicherheitshinweise

Schreibkonventionen



Vorsicht!

VORSICHT!

- Die beschriebene Gefährdung vermeiden: Sonst hat sie **leichte** oder **mittlere** Körperverletzung oder Sachschäden zur Folge.

Zu Ihrer Sicherheit

Für eine sichere Bedienung und um Personen- und Geräteschäden durch Fehlbedienung zu vermeiden, lesen Sie diese Anleitung, machen Sie sich mit dem Gerät vertraut und setzen Sie alle Sicherheitshinweise auf dem Produkt und in dieser Anleitung sowie die Sicherheitsrichtlinie der Firma Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme um. Halten Sie zum schnellen Nachschlagen diese Anleitung griffbereit und geben Sie diese bei Produktverkauf mit dem Gerät weiter. Bei unsachgemäßer und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt die Firma Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme keine Haftung.

Zielgruppe	Diese Anleitung richtet sich an die Fachkraft „Service-Techniker“.
Bestimmungsgemäß verwenden	Das Bedienteil ANI-C dient zur Bedienung der FRIGOLINK-ANIMUS-Plattform.



Vorsicht!

VORSICHT! GERÄTESCHADEN DURCH UNSACHGEMÄßE HANDHABUNG!

- Öffnen Sie das Gerät nicht!
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst! Schicken Sie es bei Bedarf mit einer genauen Fehlerbeschreibung zur Reparatur ein!
- Setzen Sie das Gerät nie Feuchtigkeit aus, wie z.B. durch Kondenswasserbildung oder Reinigungsmittel!

Software-Revision und Gültigkeit der Dokumentation

Softwareversion	Funktionserweiterung	Seite
V1.0.0 - 2016-03	Basis der Dokumentation	
V1.0.0 - 2016-12	Technische Daten angepasst	

Alle nicht aufgeführten Softwareversionen sind Sonderlösungen für einzelne Projekte und nicht im Detail in dieser Beschreibung dokumentiert. Dieses Dokument verliert automatisch mit dem Erscheinen einer neuen technischen Beschreibung seine Gültigkeit.

Hersteller: Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme, Morsbachtalstraße 30, D-42857 Remscheid
Weiter Hinweise finden Sie auf der Internetseite www.wurm.de

1.3 Montieren

Bedienteil einsetzen

1. Hebeln Sie die linke Frontplatte mit einem Schraubendreher aus dem Gehäuse und öffnen Sie damit das Haltefach für das Bedienteil.
2. **(A)** Setzen Sie die linke Kante des Bedienteils in das Haltefach in den Bereich links von den Kontakten **(a)**.
3. **(B)** Schieben Sie das Bedienteil nach links. Halten Sie dabei das Bedienteil an den Boden des Haltefaches gedrückt.
4. **(C)** Drücken Sie das Bedienteil in das Haltefach bis der Schnapper **(b)** einrastet.

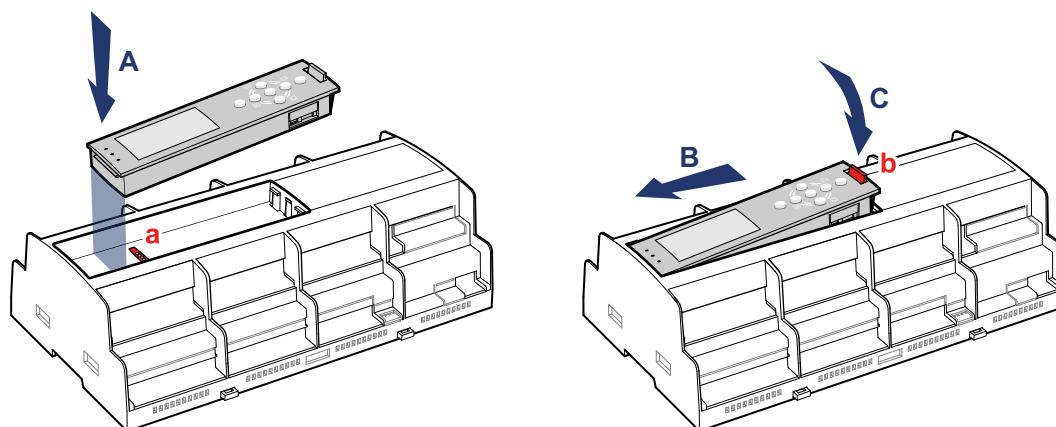


Abb. 2: Bedienteil einsetzen

HINWEIS!

- Setzen Sie das Bedienteil links von den Kontakten in das Haltefach, da sonst die Kontakte beschädigt werden könnten.
- Achten Sie darauf, dass das Bedienteil links bündig eingesetzt ist und somit richtig auf den Kontakten sitzt!
- Ein falsch eingesetztes Bedienteil steht links hervor, obwohl der Schnapper eingerastet ist. Das Bedienteil ist in diesem Fall nur noch an der linken Kante entnehmbar.



Bedienteil entnehmen

1. Drücken Sie den Schnapper **(b)** nach links bis sich das Bedienteil löst.
2. Heben Sie das Bedienteil mit der rechten Kante aus dem Haltefach.

1.4 Technische Daten

Spannungsversorgung	5V aus FRIGOLINK-ANIMUS-Plattform oder USB-Anschluss
Anzeigen	Grafikdisplay
Abmessungen	(BxHxT) 153,5 x 41,9 x 18,6mm
Gehäuse	Kunststoff
Befestigung	Einrasten in Haltefach der FRIGOLINK-ANIMUS-Plattform
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0...+55°C, Lagerung: -10...+70°C
Gewicht	Ca. 90g
CE-Konformität	EU-Konformität gemäß - 2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
	RoHS II
Gültigkeit ab	Version 1.0.0