

Frontansicht



Merkmale

- Netzurückwirkungsfreie Nullpunktschaltung
- Verschleißfreies Schalten
- Hohe Belastbarkeit 12A / 230V~
- Ansteuerung durch taupunktgeführten Leistungssteller AHC-XP oder TRH-XP mit BSM001



HINWEIS

- Beachten Sie zusätzlich die Beschreibungen der AHC-XP, BSM001 und TRH-XP.

Schreibkonventionen

Symbol	Bedeutung
 VORSICHT	Die beschriebene Gefährdung vermeiden: Sonst hat sie leichte oder mittlere Körperverletzungen oder Sachschäden zur Folge.
 WARNUNG	Die beschriebene Gefährdung vermeiden: Sonst besteht Gefährdung durch elektrische Spannung , die möglicherweise Tod oder schwere Körperverletzungen zur Folge hat.

Zu Ihrer Sicherheit

Für eine sichere Bedienung und um Personen- und Geräteschäden durch Fehlbedienung zu vermeiden, lesen Sie diese Anleitung, machen Sie sich mit dem Gerät vertraut und setzen Sie alle Sicherheitshinweise auf dem Produkt und in dieser Anleitung sowie die Sicherheitsrichtlinie der Firma Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme um. Halten Sie zum schnellen Nachschlagen diese Anleitung griffbereit und geben Sie diese bei Produktverkauf mit dem Gerät weiter.

Bei unsachgemäßer und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt die Firma Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme keine Haftung.

Zielgruppe	Diese Anleitung richtet sich an die Fachkraft "Service-Techniker".
Bestimmungsgemäß verwenden	Das ECA970 ist ein elektronisches Lastrelais zum kontaktlosen Schalten von Scheiben- und Handlaufheizungen.



WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag und/oder Brand!

- Schalten Sie beim Montieren, Verdrahten und Demontieren die gesamte Anlage spannungsfrei! Sonst kann bei ausgeschalteter Steuerspannung eine Netzspannung und/oder Fremdspannung anliegen!
- Verdrahten Sie das Gerät nur, wenn Sie eine Elektro-Fachkraft sind!
- Verwenden Sie für alle Arbeiten ausschließlich fachgerechtes Werkzeug!
- Überprüfen Sie nach dem Anschließen die gesamte Verdrahtung!
- Beachten Sie die maximalen Belastungen für alle Anschlüsse!
- Setzen Sie das Gerät nie Feuchtigkeit aus, wie z.B. durch Kondenswasserbildung oder Reinigungsmittel!
- Nehmen Sie das Gerät außer Betrieb, wenn es Fehlfunktionen oder Schäden aufweist, die das sichere Betreiben gefährden!
- Öffnen Sie das Gerät nicht!
- Reparieren Sie das Gerät nicht selbst! Schicken Sie es bei Bedarf mit einer genauen Fehlerbeschreibung zur Reparatur ein!



VORSICHT

Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen!

- Bringen Sie Steuerleitungen mit großem Abstand zu den Lastleitungen an!

	Wurm Infocenter 	paperless info 
---	---	--

Gültigkeit der Dokumentation

Datum	
2022-07	Stand der Dokumentation

Dieses Dokument verliert automatisch mit dem Erscheinen einer neuen technischen Beschreibung seine Gültigkeit.


Hersteller: Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme, Morsbachtalstraße 30, D-42857 Remscheid

Weitere Hinweise finden Sie auf der Internetseite www.wurm.de

Montieren

	<p>WARNUNG Lebensgefahr durch Stromschlag und/oder Brand!</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schalten Sie beim Montieren die gesamte Anlage spannungsfrei! Sonst kann auch bei ausgeschalteter Steuerspannung eine Netzspannung und/oder Fremdspannung anliegen. ▪ Beachten Sie die maximalen Belastungen für alle Anschlüsse!
---	---

	<p>VORSICHT Fehlfunktionen durch elektromagnetische Störungen!</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bringen Sie Steuerleitungen mit großem Abstand zu den Lastleitungen an!
---	---

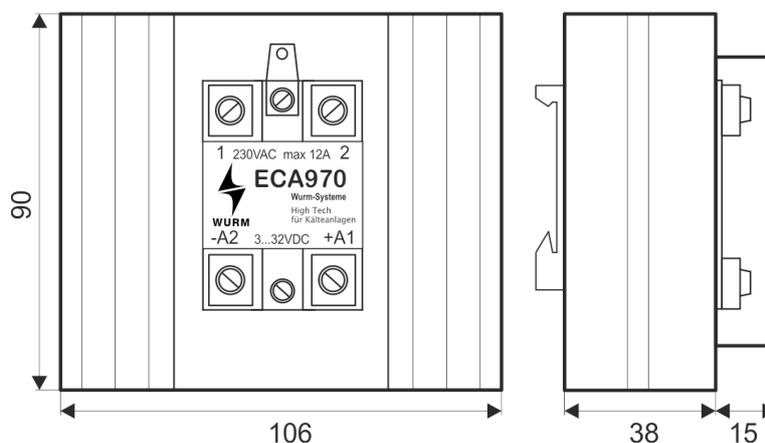

	<p>HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die ECA970 ist über die entsprechende 6,3mm-Anschlusslasche zu erden. ▪ Achten Sie auf ausreichende Belüftung und Wärmeabfuhr des Kühlkörpers!
---	---

ECA970




Elektronisches Lastrelais zum kontaktlosen Schalten von Scheiben- und Handlaufheizungen

Anschluss ECA970 an FKL003, FKV003

Zum kontaktlosen Schalten von Scheiben- und Handlaufheizungen schließen Sie ein ECA970 an den freien Displayausgang des Feldmodules FKL003 oder FKV003. Verwenden Sie dafür das vorkonfektionierte Verbindungskabel ZCB-C/ECA-3.0.

i	<p>HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> Beachten Sie zusätzlich die detaillierten Beschreibungen zu FKL003 und FKV003. Die Ansteuerung einer Scheiben- und Handlaufheizung über den freien Displayausgang des FKL003/FKV003 ist erst ab HKS-G3 V7.62 möglich.
----------	--

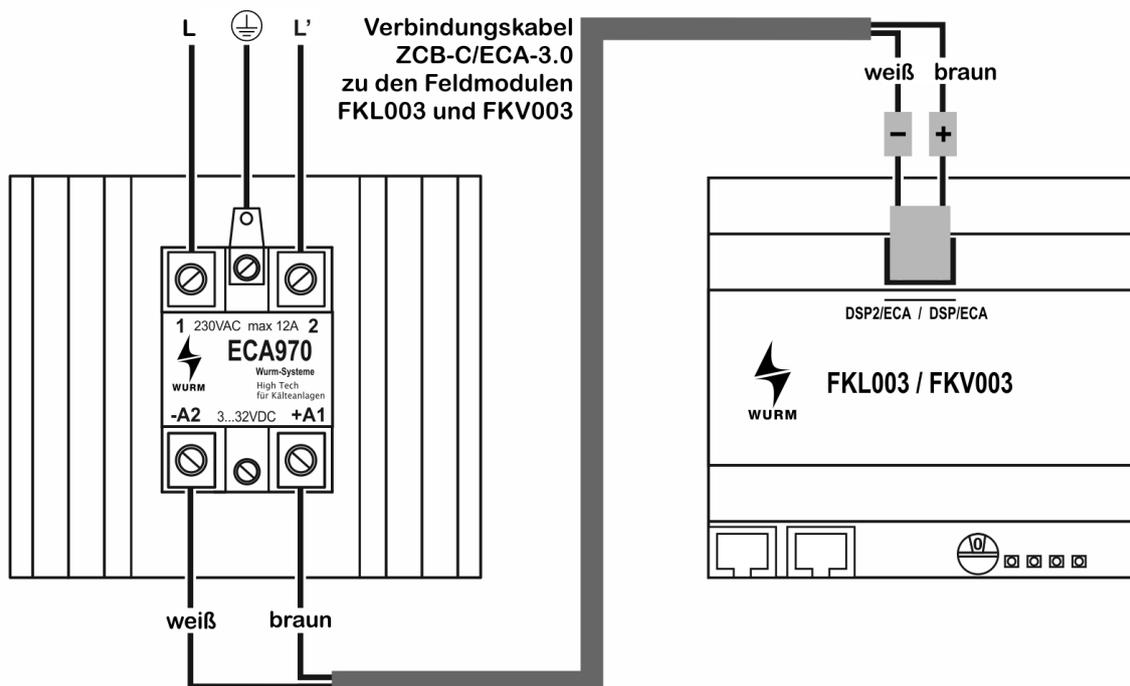

Technische Daten

Steuereingang	3...32V=
Eingangswiderstand	1500Ω ±10%
Schaltausgang	230V~, min. 50mA, max.12A, Nullpunktschaltung
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0...+55°C, Lagerung: -25...+70°C
Abmessungen	(BxHxT) 106 x 90 x 53mm
Befestigung	Hutschiene TH 35-15 oder TH 35-7,5 (DIN EN 60715)
Gewicht	Ca. 550g
Elektrischer Anschluss	4 Schraubklemmen 2,5mm ² , Gabel- oder Ring-Kabelschuh, 6,3mm-Lasche für Erdanschluss
Konformitäten	- 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
EAC-Konformität	- TR ZU 004/2011 - TR ZU 020/2011
	RoHS II