

Vista anteriore

Display a distanza per refrigeratori nell'apertura del termometro



Nero RAL 9004



Grigio RAL 7035

Caratteristiche

- Visualizzazione della temperatura rappresentativa della merce del relativo modulo di campo
- Visualizzazioni di stato per sbrinamento, ventilatore e allarme
- Montaggio snap-in nei banchi frigoriferi
- Collegamento sicuro tramite cavo preconfezionato (ZCB) a FKV003, FKL003 e CRD-XP
- Opzioni dell'alloggiamento disponibili:
 - DSP-LCD-BK: Nero RAL 9004
 - DSP-LCD: Grigio RAL 7035

Convenzioni tipografiche

Simbolo	Significato
 AVVERTIMENTO!	Evitare il pericolo descritto: la presenza di tensione elettrica comporta il rischio di morte o di gravi lesioni alla persona.

Per la vostra sicurezza

Per un uso sicuro e per evitare danni a persone e apparecchi a causa dell'uso errato, leggere queste istruzioni, familiarizzare con l'apparecchio e seguire tutte le note di sicurezza del prodotto e le presenti istruzioni, nonché la direttiva di sicurezza della società Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme. Tenere le istruzioni di servizio a portata di mano per una rapida consultazione e, in caso di vendita del prodotto, consegnarle a corredo dell'apparecchio.

L'azienda Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme declina ogni responsabilità derivante da un utilizzo improprio o non conforme.

Target	Le presenti istruzioni sono destinate al personale qualificato identificato come "tecnico di servizio".
Utilizzare in maniera conforme	Il DSP-LCD è un display a distanza per refrigeratori.



AVVERTIMENTO!

Rischio di scossa elettrica e/o incendio!

- Il collegamento elettrico dell'apparecchio può essere realizzato unicamente da tecnici elettrici qualificati!
- Per tutte le operazioni utilizzare esclusivamente utensili perfettamente idonei!
- Non esporre l'apparecchio a umidità, come ad es. condensa o detergenti!
- In presenza di danni o malfunzionamenti che possano compromettere la sicurezza durante il funzionamento, sospendere l'uso dell'apparecchio!
- Non aprire l'apparecchio!
- Non effettuare riparazioni in proprio! In caso di necessità spedire l'apparecchio per la riparazione insieme ad una dettagliata descrizione del guasto!

Informazioni sui prodotti

Revisioni software e validità della documentazione

Versione software	Ampliamento delle funzioni	Pagina
V1.0	2017-04	Base della documentazione

Tutte le versioni software eventualmente non riportate sono soluzioni particolari per singoli progetti e non sono documentate dettagliatamente in questa descrizione. Il presente documento perde automaticamente validità con la pubblicazione di una nuova descrizione tecnica.


Produttore: Wurm GmbH & Co. KG Elektronische Systeme, Morsbachtalstraße 30, D-42857 Remscheid

Per ulteriori indicazioni fare riferimento alla pagina Internet www.wurm.de

Montaggio

Montare il modulo di visualizzazione della temperatura in un'apertura del frontalino di un frigorifero o in un armadio elettrico separato nella cella frigorifera.

Inserire quindi il connettore di collegamento nella relativa presa del modulo di campo, finché non scatta in maniera udibile.

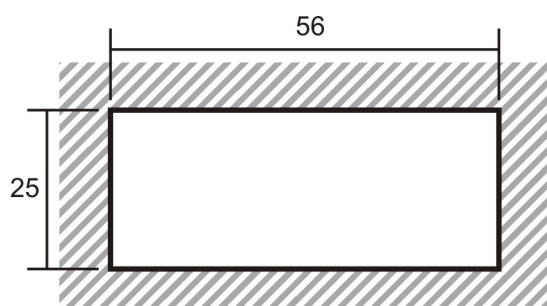

Schizzo quotato apertura di montaggio

Dati tecnici

Tensione di alimentazione	Da modulo di campo o booster DSP
Visualizzazione	Display a 7 segmenti, 3 cifre, LCD
Collegamento	Tramite cavo preconfezionato
Dimensioni	(LxHxP) 62 x 29 x 18mm
Fissaggio	Nell'apertura di montaggio (56 x 25mm)
Temperatura ambiente	Funzionamento: -25...+55°C, stoccaggio: -25...+70°C
Peso	Ca. 20g
Dichiarazione di conformità CE	Conformità UE secondo – 2014/30/UE (Direttiva CEM)
	RoHS II
Validità da	Versione 1.2.0



Nota!

- Attenersi alle descrizioni dettagliate contenute nei capitoli del manuale di sistema FRIGOLINK.